

Användarmanual ICE DREAM SLUSHMASKIN



ACTOR AB

KÖK & BUTIK

Bäste Kund.

Du har valt en kvalitetsprodukt som säkerligen motsvarar dina förväntningar. Vi ber Dig att noggrant läsa igenom bruksanvisningen innan Du använder Din slushmaskin **ICE DREAM**.

INNEHÅLL:

1. Varningar och goda råd.
2. Tekniska data.
3. Transport.
4. Uppackning.
5. Installation.
6. Start.
7. Brytare och dess användning.
8. El-anlutning.
9. Användning.
10. Rengörning och hygien.
11. Underhåll.

1. VARNINGAR OCH GODA RÅD:

Bruksanvisningen är en integrerad del av ICE DREAMS manual. Konsultera därför bruksanvisningen vid behov. Läs noggrant bruksanvisningens varningar innan Du installerar och använder ICE DREAM.


Bruksanvisningens mål är att hjälpa Dig att använda maskinen på det bästa sätt samtidigt som säkerhetskraven i Ditt land efterlevs. Bruksanvisningen ger information om slush-maskinens rutinunderhåll. Bruksanvisningen kan dessutom vara till hjälp för tekniker vid felsökning och reparation. Det är mycket farligt att ändra eller försöka ändra denna maskin.

Ändringar gör dessutom att all garanti upphör att gälla. Underhållsinsgrepp ska göras av behörig personal. Försök inte att själv laga maskinen eftersom detta, förutom att vara farligt, kan orsaka allvarliga skador.

2. TEKNISKA DATA:

Märkplåt med data.

Spänning och frekvensvärden finns på märkplåten.

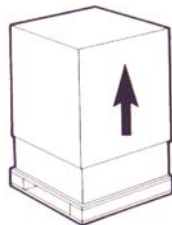3. HANTERING:


För att undvika att oljan i kompressorn rinner in i kylsystemet är det nödvändigt att maskinen transporteras, förvaras och flyttas upprättstående enligt anvisningarna på emballaget. Träpallen med gaffelhål gör att maskinen kan flyttas med hjälp av sedvanliga flytt- och lyftmedel.

4. UPPACKNING:

1) Klipp av banden runt emballaget, lyft av detta från maskinen. (Se bild 1).

4.2 Tag bort transportsäkringarna.

Transportsäkringarna är placerade bakom tanken, dessa måste avlägsnas innan uppstart av maskinen. Lyft upp och tag bort bakre exponeringspanelen D (Se bild 2).

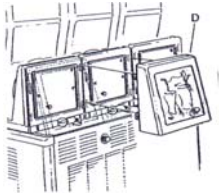

⚠ Warning !! ⚠


Drag ut varje transportsäkring med dess etikett KA (Se bild 3).




Sätt tillbaka exponeringspanelerna.

Placering.

Se till att det finns fullgod ventilation runt maskinen. Placera inte maskinen nära värmekällor. Rekommenderad omgivningstemperatur bör vara mellan 15-25° C (Se bild 4).

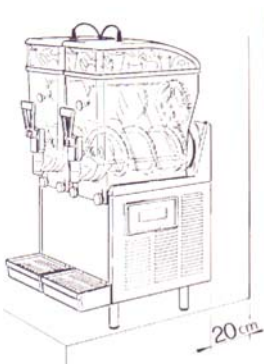


5. INSTALLATION:

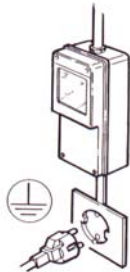

Läs igenom följande säkerhetsåtgärder innan Du sätter in stickkontakten i eluttaget.

Maskinens elsäkerhet kan endast garanteras när den är korrekt ansluten till ett effektivt jordsystem enligt landets säkerhetsföreskrifter. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av bristfällig jordning.

För en korrekt och säker el-anslutning är det nödvändigt att förbereda ett lämpligt eluttag med en allpolig strömbrytare.

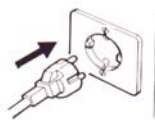

Förändringar i sladd/stickpropp gör att garantin upphör.

Kontrollera att elkabeln inte är klämd i hela sin längd. Använd inte förlängningssladdar. Ta tag i stickkontakten och drag lätt för att dra ut den ur eluttaget. Kom ihåg att först slå ifrån huvudströmbrytaren.

VIKTIGT

Om elkabeln är skadad får den endast bytas ut av behörig personal för att undvika ev. risker.

Se till att ventilations- och värmeavledningsgallren inte täpps till. En bristfällig ventilation kan förutom att minska prestanda och funktion, ge allvarliga skador på maskinen.

Minimum är 20 cm på båda sidorna samt även 20 cm bakom maskinen.

6. SLUSHFÖRBEREDNING:



För att erhålla en optimal ICE Slush från maskinen följ dessa instruktioner.


1. Respektera Brix Degree (sockerinblandning i %).
2. Sätt en lämplig frystemperatur.
3. Vänta tills slushen når satta temperatur och konsistens innan servering.

- A)** Tillred slushen i ett separat kärl, blanda socker och vatten enligt tillverkarens rekommendationer utan några klumpar. Häll det sedan i tanken (Se Bild 5 och 6).



Sockerhalten får inte understiga 12 %.

Rekommendation 125 gram socker/liter vatten.

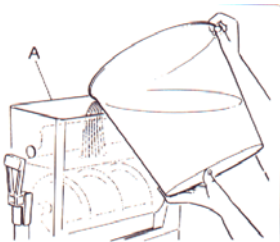

Lägre sockerinblandning kan allvarligt skada mixern samt motorn.

OBS! Använd aldrig endast vatten.

Tips: För att göra slushen mindre söt eller få en kraftigare arom, öka mängden huvudingrediens i slushen. Minska aldrig sockerhalten för att ändra smaken.

- B)** För att få en bra Ice Slush som kan vispas får inte temperaturen vara för låg.
ICE Dream är inställd vid leverans.
För förändringar av inställd temperatur, se instruktioner.

- C)** Efter start av maskinen tar det ca: 1 timme innan en bra konsistens uppnås.

7.0 Upstartning: Manual:

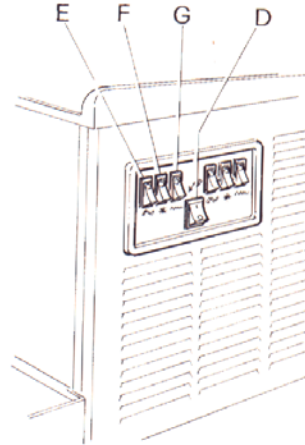


Bild 7

- Starta med att slå på huvudbrytaren D;
- Tryck på knapp E för att starta omröraren Samtidigt tänds brytarens gröna lysdiod som bekräftar aktiveringen.
 - Maskinen kan användas till både kyl- och frysläge
 - Tryck på knappen F för att starta frysläge.
Maskinen är utrustad med en startfördröjning för kompressorerna. Av den anledningen tänds inte brytare F:s lysdiod förrän efter ca: 4 minuter sedan brytaren aktiverats.
 - Tryck på knappen G för att starta kylläget.
Maskinen är utrustad med en startfördröjning för kompressorerna. Av den anledningen tänds inte brytare G: s lysdiod förrän efter ca: 4 minuter sedan brytaren aktiverats.


VARNING Brytarna får ej aktiveras samtidigt.

Varning!

Om behållarna är fulla (även delvis) när maskinen stängs av på kvällen kan det bildas ett tjockt islager på ytan till följd av att oblandad produkt separeras. Om så sker ska islagret avlägsnas innan maskinen startas för att undvika skador på blandarsnäcken.

8. Användning av ICE DREAM:

Innan servering av mixen kontrollera att konsistensen/utseendet på mixen överensstämmer med vad som sägs i stycke 6c.

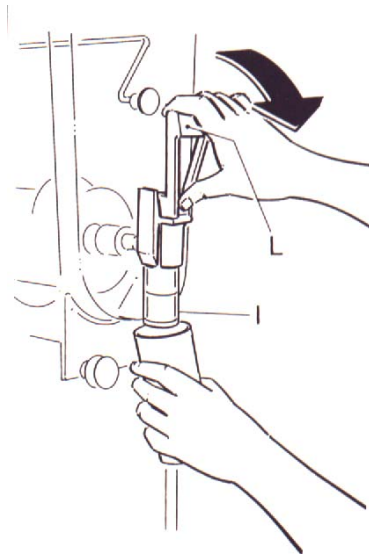

a) Placera bägaren under kranen (I) och drag ned spaken (L) för att hålla upp produkten.

8.1 Komplettering för vattenansluten Slushmaskin:

Tillbehör för vattenanslutning.

Slang för vattentillförsel med $\frac{3}{4}$ " anslutning komplett med packningar.

Armerad avloppsslang med slangklämma.



Det rekommenderas att installera en kran mellan slangen för vattentillförseln och vattenledningssystemet.

Kompletterande information för en korrekt användning av den vattenanslutna slushmaskinen:

Om det inte sker någon vattentillförsel från vattenledningssystemet under normal användning av slushmaskinen aktiveras säkerhetstryckvakten och den röda signallampan **PRESS** tänds på manöverpanelen, som måste återställas manuellt. Kontrollera att vatten finns i vattenledningssystemet och återställ därefter säkerhetstryckvakten, tryck på den utstående knappen under maskinen på höger sida, signallampan PRESS släcks och kompressorns drift återställs.

9. Ändring av konsistens:

Vrid på skruven på maskinens baksida för att ändra produktens konsistens.

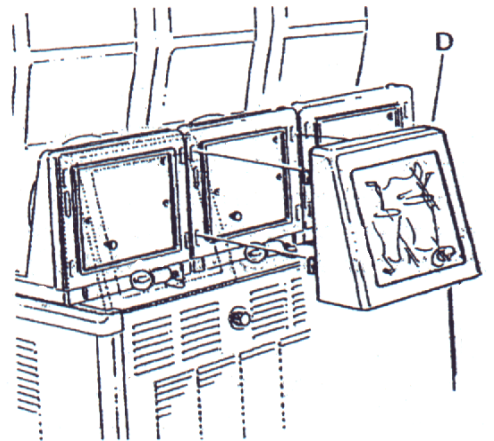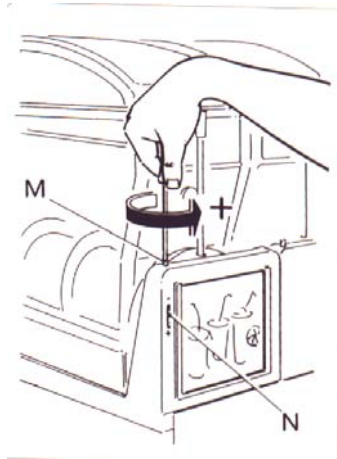

Vrid medurs för att tunna ut produkten och moturs för att produkten skall bli tjockare.
OBS. + betyder ökad kyla.

Denna anordning verkar endast på produkten som kommer ut (mer eller mindre tjock).

Den påverkar inte produktens nedkylningstemperatur som förblir konstant även om konsistensen ändras.

När nivån i behållaren ligger undre fryscylindern är det nödvändigt att stänga av kylsystemet med brytare * (F) på manöverpanelen eller fylla på behållaren för att undvika att produkten blir för tjock.

10 RENGÖRNING OCH HYGIEN:

För att maskinen ska fungera perfekt är det nödvändigt att rengöra maskinen på följande sätt.

1. Slå av * frysning och kylning och töm tanken från sin resterande mix, fyll med varmt vatten för att lösa upp kvarvarande is och sockerlag, töm ut och gå vidare.
2. Slå av maskinen och drag ut kontakten.
2. Tag bort den övre blandaren (O) genom att skjuta den lätt bakåt så att den hakas av.


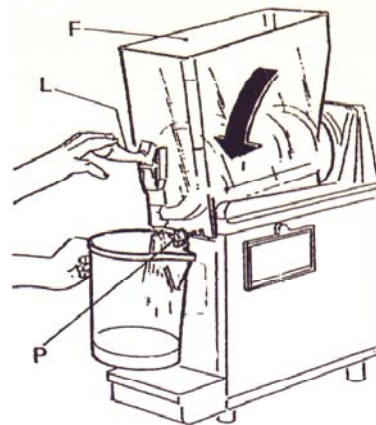


Fig. 11

3. Skruva loss och dra ut vreden (P), vinkla tanken (F) nedåt så att ev. produktrester rinner ut genom tappkranen (L).
4. Tag bort behållaren (F) genom att dra den utåt, diska behållaren noggrant. Använd inte slipande diskmedel eller diskpulver som kan skada finishen på tanken.

6. Rengöring av tappkran.
Tryck samtidigt på de två låsfjädrarna (Q). Ta bort tappen (I) genom att lyfta den uppåt.

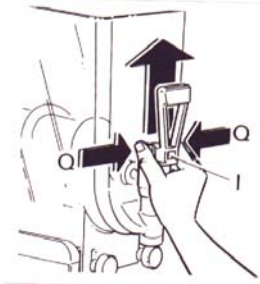


- Nedmontera tappen genom att trycka stommen (R) nedåt och dra ut spaken (L).




Diska samtliga komponenter noggrant med varmt vatten och diskmedel. Skölj och återmontera delarna.

7. Skruva loss säkerhetsvredet (S) i pilens riktning (medurs). Drag ut blandaren (U) och tätningen (X) samt tankpackningen (T).

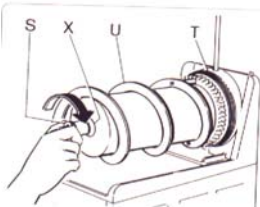

8. Diska samtliga delar noggrant. Rengör planet (Y) och förångaren (Z) med mildt diskmedel och skölj med rent vatten. Undvik alla typer av kemiska rengöringsmedel då dessa kan skada finishen på delarna.



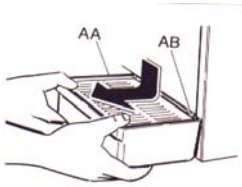

9. Nedmontera droppskålen (AA) genom att lyfta den något och dra ut den i nederkant. Diska delarna.

10. Återmontera blandaren på följande sätt (Bild 17).


Fukta tankpackningen (T) med vatten och sätt den på sin plats.

Smörj cylindertätningen (X) med medföljande fett och återmontera denna på sin plats. Återmontera skrapspiralen (U) kontrollera att dess huvud är i linje med styraxeln. Fäst samtliga komponenter genom att skruva fast knoppen (S) moturs.

Bild 17



11. Återmontera behållaren (A). Kontrollera att den sitter tätt mot packningen (Bild 18). För att underlätta återmontering rekommenderas att behållarens bakre del som kommer i kontakt med packningen fuktas.



Cylindertätningen (X) bytes inför ny säsong eller var sjätte månad.

Bild 18


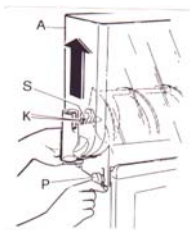



Bild 19

12. Det är nödvändigt att varje vecka rengöra och anbringa nytt fett på cylindertätningen (X). Cylindertätningen (X) bytes inför ny säsong eller var sjätte månad


Fäst behållaren (A) genom att hålla den upplyft tills knoppen (S) är i linje med sätet (K). Skruva sedan fast vredet (P) ordentligt. Tag inte i för mycket för att undvika att gängspåret spricker (Se bild 19)

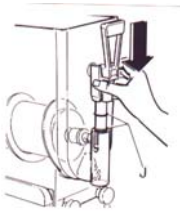


13. Återmontera tappkranen, smörj packningarna (J) med vaselinfett så att tappen glider lätt ned i sitt säte (Se bild 20).



Om tappen inte glider lätt äventyras dess förmåga att täta.

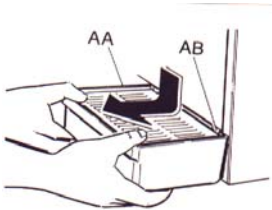


14. Återmontera droppskålen, sätt tömningsslangen för kondens (AB) i dess läge.

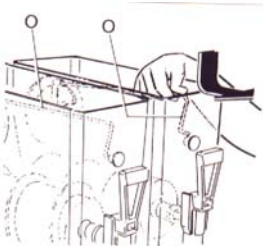

15. Fortsätt med återmonteringen av den övre blandaren (O). Se till att dess kronhjul är i linje med det undre kronhjulet. Detta underlättar fasthakningen av det främre stiftet på behållaren .

11. UNDERHÅLL:

Filter och kondensor:

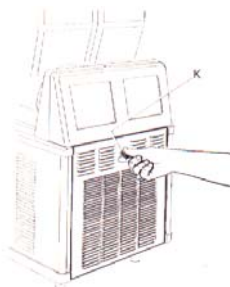

Vid underhåll: slå alltid ifrån spänningen till maskinen.



Tag bort och rengör kondensorn varje vecka.

För att garantera kylsystemets goda prestanda är det nödvändigt att rengöra kondensor och filter regelbundet på följande sätt.

1. Drag ut kontakten till maskinen.
2. Skruva loss vredet för att ta bort bakstycket.

3. Det är även nödvändigt att kondensorn regelbundet rengörs.

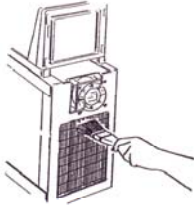


Fig. 22

Drag ut kontakten till maskinen.




Använd en torr pensel för att avlägsna damm som fastnat mellan spjällen på kondensorn (Se bild 22).

Bristande eller uteblivet underhåll av kondensorn kan orsaka skador som ej täcks av garantin.

Belysning:


Drag ut kontakten till maskinen.

Lock:

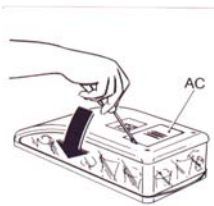

Drag ut sladden till locket och tag av locket från maskinen. Bänd försiktigt upp luckan (AC) på locket för att komma åt lampan, byt ut lampan och återmontera alla delarna. Sätt locket på plats på tanken, återanslut kablarna.

Exponeringspanel: (Option)

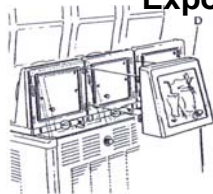

Byte av lampan i exponeringspanelen. Tag bort denna genom att lyfta exponeringspanelen (D) uppåt, ersätt den trasiga lampan och återmontera exponeringspanelen.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på personer, saker och djur som orsakats av försummelser av anvisningarna och särskilt varningarna gällande användning och underhåll av maskinen. Tillverkaren ansvarar inte heller för eventuella tryck eller kopieringsfel i bruksanvisningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar, även i kundens intresse, utan att därmed ändra på maskinens väsentliga funktion och säkerhetsegenskaper.

RESERVDELAR:

Beställ reservdelar på följande sätt.

1. Identifiera artikelnummer för komponenten som skall bytas ut med hjälp av sprängskissen.
2. Identifiera maskinens typ och serienummer på märkplåten.
3. Ange följande vid beställning av reservdelar.

Maskinens namn.

Serienummer.

Reservdelens artikelnummer.

Maskinens spänning.

4. Skicka beställningen till:

ACTOR Kök & Butik AB

Vändkretsen 55

802 75 GÄVLE

Fax: 026-14 77 71

e-mail: storkok@actorab.se

ACTOR AB

Servicetelefon 026- 13 13 30