

Bruksanvisning



Karat 1

Mjukglassmaskin


Försäljning genom.

ACTOR AB

Service telefon 026-13 13 30

ACTOR AB

Maskinöversikt

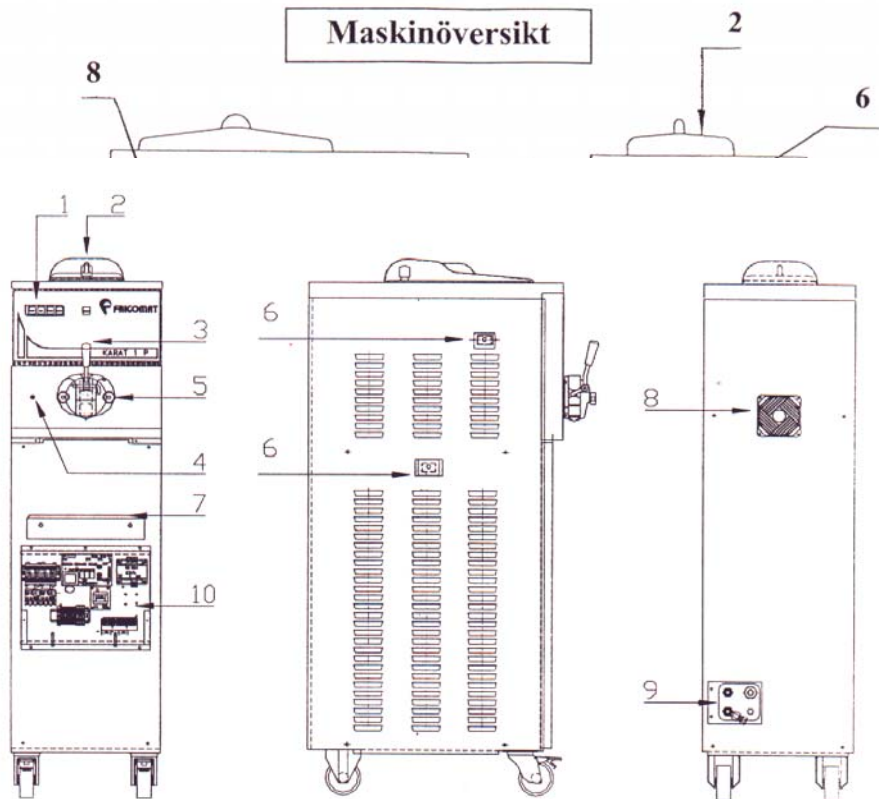

1. Manöverpanel.
2. Tanklock.
3. Tapphantag.
4. Påfyllnadsindikering.
5. Glasshuvud.
6. Spillådor.
7. Dropplåda
8. Kylfläkt.
9. Vattenanslutning.
10. Manöverskåp.

Enkla åtgärder vid driftstörningar på Din mjukglassmaskin typ Kikka 1P

Maskinen står på **stopp**, **röd lampa** lyser, **gul lampa** blinkar.
Motorskyddet har löst ut.

Åtgärd:

- Återställ motorskyddet som sitter på höger sida (svart gummifattning).
Tryck in med en smal penna eller liknande.
- Tryck därefter på **stop**, då ska den gula lampan slockna.

Om maskinen går i stoppläge igen, avvakta en timme, gör om proceduren i föregående avsnitt.

Tryck på **mixknappen** eller **portionsknappen**. Dra i spaken och se till att det kommer ut glass eller rinnande mix.

Tryck på **stop** och gå över på **produktion** eller **glasstrut**.
Vänta tills maskinen stannar!
Kontrollera att glassen har rätt konsistens.


Orsaker till handhavandefel under försäljning som kan orsaka stopp:

För stora glassar, många i en följd. Man överstiger maskinens kapacitet.
För lite mix i tanken.

Orsaker till handhavandefel eller stopp efter rengöring:

Pumpen fel ihopsatt. Kontrollera.
Något som satt stopp i pumpen, t.ex. vaselin i gummibackventilen.
Glömt att fylla cylindern med mix innan pumpröret monterats.

Kontrollpanel

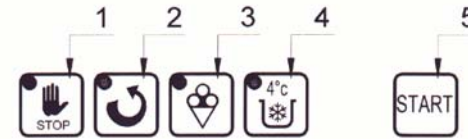

- 1 STOPPKNAPP
- 2 ROTATIONSKNAPP
- 3 PRODUKTIONSKNAPP
- 4 KONSERVERINGSKNAPP

STOPPKNAPP

ROTATIONSKNAPP

För skruven i cylindern

PRODUKTIONSKNAPP

Startar tillverkningen av mjukglass

KONSERVERINGSKNAPP

Används för att mixertemperaturen på +4 C bibehålls under natten i mixertank och cylinder

INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN

Daglig drift & skötsel

På morgonen:

1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen.
2. När maskinen stannat drag fram en bägare med glass och släng den.
3. Nu är det färdigt för servering.

Vid dagen slut:

1. Efter stägning, tryck på STOP, sedan på KONSERVERING. Vid behov fyll upp maskinen med mix men aldrig över pumpen.
2. Kontrollera att tapphantaget är riktigt stängd. Om risk finns att någon kommer åt maskinen tag iså fall bort spaken och diska den.
3. Montera bort dropplådan och diska denna, se även till att maskinen inte är nedstänkt med glassmix.

Tips:

Då maskinen stått oanvänd några timmar kan det hända att produkten i första struten är något lös i sin konsisten, för att undvika detta starta maskinen då och då. Maskinen stannar efter ett tag då produkten har fått rätt konsistens.

Goda råd till dig som säljer mjukglass:

1. Tvätta händerna ofta.
2. Ren sax vid uppklippning.
3. Kontrollera att inga föroreningar finn på förpackningen.
4. Se till att mixen ej kommer i kontakt med händerna vid ifyllning.
5. Produktpill på glassmaskinen torkas bort vid första bästa tillfälle med lämplig engångs - torkduk.
6. Håll strutarna fräscha. Tag bara fram några i taget.
7. Håll struten i en servett vid fyllning.

Felmeddelanden

STOP lyser ROTATIONSKNAPP blinkar
Fel: Motorskyddet har löst ut. Maskinen har troligen frusit i cylindern.
Åtgärd: Tryck på Stop-knappen, rotationsknappen slutar att blinka, om inte vänta i 1 minut och gör om samma sak.
Starta i rotationsläge, åtgärda felet, gå sedan till produktion.

STOP lyser PRODUKTIONSKNAPP blinkar
Fel: Maskinen har gått mer än 20 minuter utan att stanna
Åtgärd: Titta så att pumpen är ihopsatt riktigt.
Kontrollera att vatten är inkopplat och påsatt.

STOP lyser KONSERVERINGSKNAPP blinkar
Fel: Det är mer än +30 C i mixtanken. Maskinen kan ha varit strömlös under natten.
Åtgärd: Tryck på STOP knappen. Diska maskinen. Prova starta om maskinen på PRODUKTIONSKnappen

Kontrollpanel



- 1 STOPPKNAPP
- 2 ROTATIONSKNAPP
- 3 PRODUKTIONSKNAPP
- 4 KONSERVERINGSKNAPP
- 5 STARTKNAPP

Positionsdelar

Glasscylinder

		Nr.	
1.	Tapphantag		P02.155
2.	Tappstång		B16.124
3.	O-ring		P10.117
4.	Glasshuvud		P02.216
5.	Låsmutter		P02.154
6.	Tappmunstycke		P02.183
8.	O-ring		P10.114
9.	Låssprint		B16.123
10.	Glasscylinderstämning		P12.013
11.	Visp		B06.365
12.	O-ring		P10.122
13.	Innervispa		B06.366
14.	Propeller		P14.026
15.	Skrapa		P14.023

Pump

1.	Komplett luftskruv	Z
2.		B03.078
3.	Fjäder	B11.054
4.		B03.080
5.		B03.082
6.		B03.079
7.	O-ring	P10.058
8.	O-ring	P10.076
9.		B03.083
10.	O-ring	P10.115
11.		B17.201
12.	O-ring	P10.028
13.		B10.125
14.		B17.156
15.	O-ring	P10.077
16.		B17.186
17.	O-ring	P10.119
18.		B11.055
19.		B17.149
20.		P10.028
21.		B17.185
22.	O-ring	P10.058
23.		B17.147.01
24.	O-ring	P10.125
25.		P22.359.66
26.		P02.359.69
27.	O-ring	P10.053

- Tryck in STOP knappen. Sedan på ROTATIONS knappen när glassen rinner tryck på STOP igen. Tag bort kopplingen mellan pump och röret till tanken, avlägsna även röret i tanken. Skruva loss de vita skruvarna som sitter på pumpen. Tag bort pumpen, tryck sedan på ROTATION igen och töm ut all glassmix skölj även med vatten så mix försvinner. Ta sedan bort muffen ifrån pumpaxeln. Ta bort o-ringen från muffen.
- Håll varmt vatten och diskmedel i tanken och diska ordentligt. Töm ut vattnet, detta går lättare om du trycker på ROTATION. Skölj med ljummet vatten tills allt diskmedel är borta.
- Lossa båda skruvarna på nospartiet tag bort glasshuvudet. Tag sedan bort spiralskruven så att cylindern är tom. (Kontrollera att packningen längst inn är demonterad) Tag bort propellern och plastskraporna från spiralskruven. Diska cylindern med borstar och diskmedel. Demontera alla delar på glasshuvudet, diska alla delar ordentligt.
- Ta isär pumpen och diska alla delar mycket noga. Kontrollera att packningssätena är helt fria från beläggning, skrapa med o-ringsdonet. Ingen mix får finnas kvar. Montera ihop pumpen och lägg denna i tankbotten.
- Rengör nu nospartiet, spiralskruven och allt som hör till. Sätt ihop nospartiet och spiralskruven och sätt dom på plats, sätt även dit muffen + o-ring. Håll upp vatten i en 10 liters hink, lägg i desinfektionsmedel. Blanda enligt dosering. Håll desinfektionsvattnet i tanken på glassmaskin och låt stå i 15 minuter.
- Tappa ur vattnet och sköj sedan med två hinkar varmt vatten och sedan med två hinkar kallt vatten. Sätt lite vasselina på pumpaxeln och gängskruvarna och sätt tillbaka pumpen. Skruva dit pumpen.
- Håll i 1 liter mix. Låt den rinna ner i cylindern, sätt i tankröret och anslut pumpen, drag åt skruvarna lagom. Tryck på ROTATIONS knappen. Låt pumpen arbeta i ca: 10 –15 sek. och tryck sen på STOP knappen. Fyll upp med mix. Tryck på PRODUKTIONS knappen.
- Efter 1 minut dra lite försiktigt i tapphantaget ha ett lämpligt kärl under. Låt det pusa lite försiktigt tills luften försvunnit. Låt nu maskinen gå tills den stannar, drag ut lite glass och släng.
NU ÄR DET FÄRDIGT ATT SERVERA MJUKGLASS:

